


## Circle K EETS teemaksuboks – lühijuhis alustamiseks

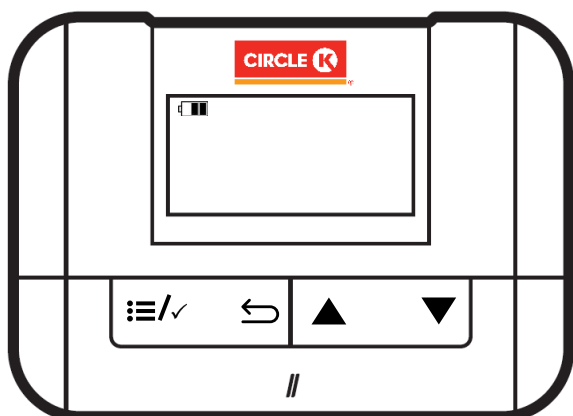

### Nupud

- ☰/✓ A) Avab menüü & kinnitab seaded
- ↶ B) Tagasi eelmise menüü valiku juurde
- ▲ ▼ C) Eelmine/järgmine valik & suurenev/vähenev väärtus

### Vali keel (Language)

1. Vali **Nupp** ☰/✓ => Language => vali **Nupp** ☰/✓
2. Vali soovitud keel (language) **Nupuga** ▲ ▼ ja vajuta **Nupule** ☰/✓

### Muuda teljed (Axles)

1. Vali **Nupp** ☰/✓ => kasuta **Nuppe** ▲ ▼ "Axles" (teljed) leidmiseks. Kinnita vajutades **Nupule** ☰/✓
2. Kasuta **Nuppu** ▲ ▼ et muuta kehtivat telgede arvu
3. Kinnita oma valik, vajutades **Nupule** ☰/✓
4. Peale kinnitamist mine tagasi Avaekraanile, vajutades **Nupule** ↶

### Muuda mass (vehicle weight set)

1. Vali – suurem/väiksem kui (Greater than/Less than)

**NB:** Telgede seadmisel arvestage nii sõiduki ja haagise kui ka poolhaagise telgedega, kaasa arvatud topeltteljelised ja tõstetavad teljed. Kontrollige seatud telgede arvu seadmes ja vajadusel muutke.

Vaadake üle seaded alati kui haagis on haagitud ja lahti haagitud.